


Вид сверху

НЕВЕРНО!!!
НЕВЕРНО!!!

Монтаж патрубка :
Ось патрубка должна
быть перпендикулярно
дну!

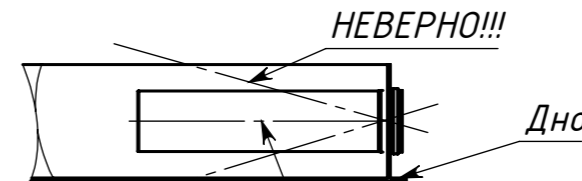

Вид сбоку

НЕВЕРНО!!!

Монтаж патрубка :
Ось патрубка должна
быть параллельно
дну!

Инв. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

				КОЛОМАКИ Коло Ilma 50				
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Модуль №2	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								1:20
Пров.						Лист	Листов 1	
Т. контр.								
Н. контр.								
Утв.								